

Manuel d'utilisation

Installation et utilisation



UNE FENÊTRE OUVERTE SUR VOTRE UNIVERS

Sommaire

Votre luminaire

Composition de votre luminaire	5
Recyclage	6

Installation

Lampe à poser	8
Panneau LED	8
Installation posée sur meuble	8
Connexion électrique	8
Utilisation	9
interrupteur ON/OFF	9
télécommande variateur	10

Nous contacter



Les luminaires sont des appareils électriques et toutes les précautions doivent être prises pour limiter les risques d'électrocution, d'incendie ou de blessure.



Attention pour toute installation directe avec boîtier de raccord à votre réseau électrique, il est obligatoire de couper l'arrivée de courant du réseau électrique pour votre sécurité et éviter tous risques électriques. Faites-vous aider par un professionnel si vous n'avez pas les compétences requises.

Les luminaires Lumeninside ont des indices de protection IP20 et conviennent à une utilisation pour toutes pièces intérieures sauf dans la salle de bain.

Les alimentations fournies ont des spécifications destinées aux luminaires Lumeninside. Si vous utilisez une autre alimentation, les performances et la durée de vie du luminaire ne sont plus garanties.

La température ambiante doit être comprise entre -10°C et +45°C.



Les luminaires Lumeninside ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois.

Les luminaires comportent des lampes à LED intégrées. Ces lampes à LED ne peuvent pas être changées.

Nettoyer votre luminaire avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produit chimique ou de chiffon humide.

Composition de votre luminaire

Votre luminaire Lumeninside est composé de :

- 1 panneau LED imprimé avec votre visuel personnalisé (visuel artiste ou votre photo)
- 1 alimentation avec un transformateur
- 1 télécommande pour le réglage de l'intensité (en option)
- 1 pied pour l'installation posée

Les dimensions de nos luminaires Lumeninside sont les suivantes (hors kit de fixation) :

Nom du luminaire	Dimensions L x l x e (cm)
PLUTON	29,5 x 29,5 x 1
NOVA Horizontal	59,5 x 29,5 x 1
NOVA Vertical	29,5 x 59,5 x 1

Recyclage

Les luminaires Lumeninside font partie des équipements électriques (panneau LED, alimentation et l'interrupteur de commande) et ne doivent pas être jetés à la poubelle en fin de vie. Ils doivent être amenés en déchetterie pour un recyclage spécifique (DEEE). Le sigle suivant est présent sur les DEEE :



L'éco-participation est reversée à notre partenaire ecosystem, organisme à but non lucratif certifié par l'état. Elle sert à financer la collecte et le recyclage. Vous pouvez retrouver tous les points de collecte à l'adresse suivante :

<https://www.ecosystem.eco/>


ecosystem
recycler c'est protéger

INSTALLATION

Lampe à poser

Panneau LED	Alimentation	Commande
Option 1 : interrupteur ON/OFF	Quasar	interrupteur on/off
Option 2 : Télécommande variateur	Solar	Télécommande variateur fourni dans le kit (2 piles inclus)
Fixations	Avec ou sans pied	
Connexion électrique	Avec prise électrique	

Installation posée sur meuble

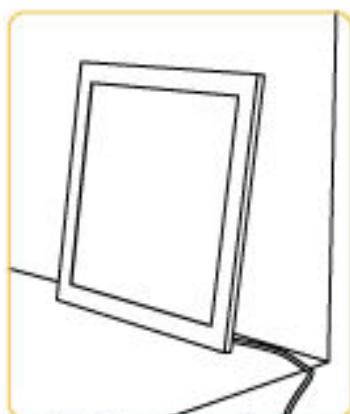


A - Posé sans pied

Nous recommandons une surface horizontale à rebord comme une étagère en U pour éviter les risques de glissement. Sinon vous pouvez bloquer le bas du panneau avec un adhésif double face.



B - Posé avec pied

Connexion électrique

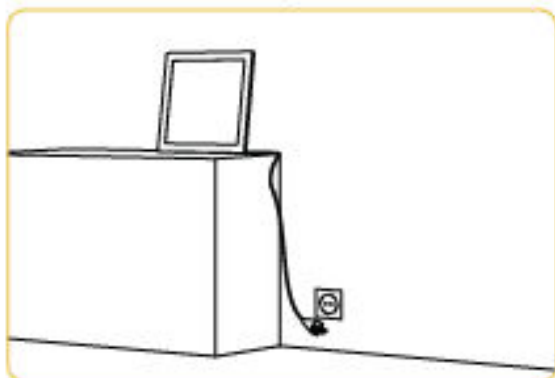

Brancher simplement le cable fourni à la prise la plus proche

Utilisation interrupteur ON/OFF

Une fois votre lampe branchée, vous pouvez la commander grâce à votre interrupteur ON/OFF du câble électrique.


Astuce (produit NOVA et PLUTON avec alimentation **Quasar**):

Vous ne pouvez pas faire varier l'intensité avec cette option (ON/OFF seulement). Cependant selon votre sensibilité à la lumière, si vous avez une perception d'éblouissement vous pouvez diminuer la lumière.

- Couper le courant
- Dévisser le capot de l'alimentation

Diminuer le courant en ajustant les positions des switch selon le tableau ci-dessous :

Puissance	Courant	Switch		
Pout	SEC	3	2	1
6W	150mA	-	-	-
8W	200mA	-	-	ON
10W	250mA	-	ON	-
12W	300mA	-	ON	ON
14W	350mA	ON	-	-
16W	400mA	ON	-	ON
18W	450mA	ON	ON	-
20W	500mA	ON	ON	ON

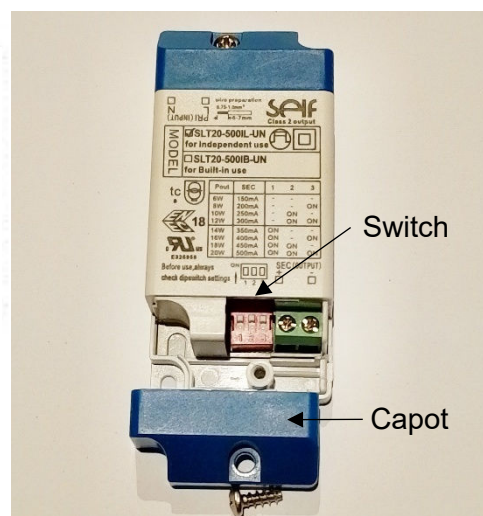

Alimentation Quasar

- Diminuer le courant de 50mA
- Revisser le capot de l'alimentation
- Remettre le courant

Si vous ressentez encore de l'éblouissement, vous pouvez recommencer la procédure et diminuer de nouveau le courant de 50mA.

Utilisation télécommande variateur

Nous réalisons l'appareillage entre la télécommande et l'alimentation pour vous (sur la canal 1 à gauche de la télécommande). Vous pourrez utiliser votre luminaire sans réglage supplémentaire. Les options de commandes de la télécommande sont les suivantes :



En cas de problème d'appareillage, la procédure d'appareillage est la suivante :

- Appuyer sur le bouton 1 du canal 1 et brancher le luminaire en laissant appuyer plusieurs secondes. Le luminaire clignote 2 fois.
- Le luminaire est prêt à être piloté avec la télécommande.

Le canal 1 est appareillé par défaut. Les autres canaux peuvent servir à commander d'autres luminaires compatibles. Si vous appuyez sur un autre canal, il faut re-appuyer sur le canal 1 pour piloter votre luminaire.

Si vous souhaitez désappareiller la télécommande et le luminaire, appuyer sur le 0 du canal 1 et brancher le luminaire en laissant appuyer plusieurs secondes. Le luminaire clignote 4 fois. Le désappareillage est fait.

Changement des 2 piles

Si le voyant rouge au centre de la télécommande ne s'allume plus lorsque vous appuyez sur un bouton, il faut changer les 2 piles en ouvrant la face arrière de la télécommande (2 piles 1.5V AAA).

Nous contacter

En cas de problème d'installation ou d'utilisation, n'hésitez pas nous contacter à l'adresse suivante en laissant votre numéro de téléphone.
Nous reviendrons vers vous pour vous renseigner au mieux.

contact@lumeninside.fr

